

Детская "Карамель"

Шкаф широкий 2 двери

ПОГОДА В ДОМЕ

ДМ-ШС-4-1 ДМ-ШС-4-2

Панели

№	Название	Кол-во
11	Дно (900x500)	1 шт.
10	Крыша (868x480)	1 шт.
1,2	Задняя стенка (1804x449)	2 шт.
14	Боковина правая (1790x480)	1 шт.
13	Боковина левая (1790x480)	1 шт.
12	Стойка (1774x480)	1 шт.
3,4	Полка (426x480)	2 шт.
5,6,7,8,9	Полка (426x470)	5 шт.
16,21,26,31	Стенка ящика (368x133)	4 шт.
17,18,22,23,27,28,32,33	Боковина ящика (450x133)	8 шт.
19,24,29,34	Дно ящика (398x454)	4 шт.
15,20,25,30	Фасад ящика (197x447)	4 шт.
35,36	Фасад распашной (1386x447)	2 шт.

Фурнитура

№	Название	Кол-во
37	Демпфер самоклеющийся	12 шт.
38	Эксцентрик усиленный	34 шт.
39	Шток усиленный саморез	34 шт.
40	Конфирмат 7.0x50 	14 шт.
41	Шток эксцентрика двусторонний мама	4 шт.
42	Шток эксцентрика двусторонний папа	4 шт.
43	Минификс шток	16 шт.
44	Заглушка минификс Синий	16 шт.
45	Стяжка минификс Синий	16 шт.
46	Направляющие полного выдвижения 450	4 шт.
47	Петля накладная с доводчиком быстросъёмная	6 шт.
48	Ручка пластиковая Металлик	4 шт.
49	Ручка пластиковая Металлик	2 шт.
50	Гвоздь	76 шт.
51	Саморез 3.5x30	6 шт.
52	Саморез 3.5x16 белый цинк	78 шт.
53	Держатель для круглой штанги 25 мм	2 шт.
54	Труба-вешало D=25мм, L=420мм хром	1 шт.

Порядок сборки

1. Вкрутить в боковины и стойку (12,13,14) шток эксцентрика усиленного (39), либо если отверстие сквозное шток эксцентрика двухсторонний (41,42) Рис.1.
2. Собрать корпус шкафа (рис.1). Собираем боковины поз. 13,14 и дно поз. 11. Использовать: конфирматы (40)
3. Установить крышу (10) к боковинам (13,14), Использовать: эксцентрик усиленный (38) (рис.1).
4. Установить стойку (12) к дну и крыше (10,11), Использовать: конфирматы (40), эксцентрик усиленный (38,39) (рис.1).
5. Установить задние стенки (1,2) к корпусу, Использовать: гвозди (50), соблюдая при этом одинаковые диагонали (Рис.1).
6. Установить части направляющих (46) к боковинам (13,14), и стойке (12) Использовать: саморез 3.5x16 белый(52) (рис. 1).
7. Установить полки (3,4,5,6,7,8,9) на боковины (13,14), и стойки (12), предварительно вставив в полки эксцентрик усиленный (38) Рис.2.
8. Установить штангу и держатель штанги (54,53) на боковину и стойку (12,14) Использовать: саморез 3.5x16 белый(52) Рис.2.
9. Соединить стенку ящика (16,21,26,31) с боковинами ящика (17,18,22,23,27,28,32,33) на конфирматы (40). (Рис.3)
10. Установить фасад ящика(15,20,25,30) к боковинам ящика(17,18,22,23,27,28,32,33) на минификсы (43,44,45) (Рис.3)
11. Установить дно ящика (19,24,29,34) к собранным ящикам, Использовать: гвозди (50), соблюдая при этом одинаковые диагонали (Рис.3)
12. Установить части направляющих (46) на боковины ящиков (17,18,22,23,27,28,32,33). Использовать: саморез 3.5x16 белый(52)
13. Установить ручки пластиковые на фасады (15,20,25,30,35,36). Использовать: Ручка пластиковая (48,49), Саморез 3.5x30 (51)
14. Установить петли накладные с доводчиком (47) (рис.4) к фасадам распашным (35,36). Использовать: саморез 3.5x16 белый(52)
15. Установить распашные фасады (35,36) в соответствующие ниши. Использовать: саморез 3.5x16 белый(52) (рис. 5)
16. Установить выдвижные ящики в соответствующие ниши (рис. 5)

Рис. 1

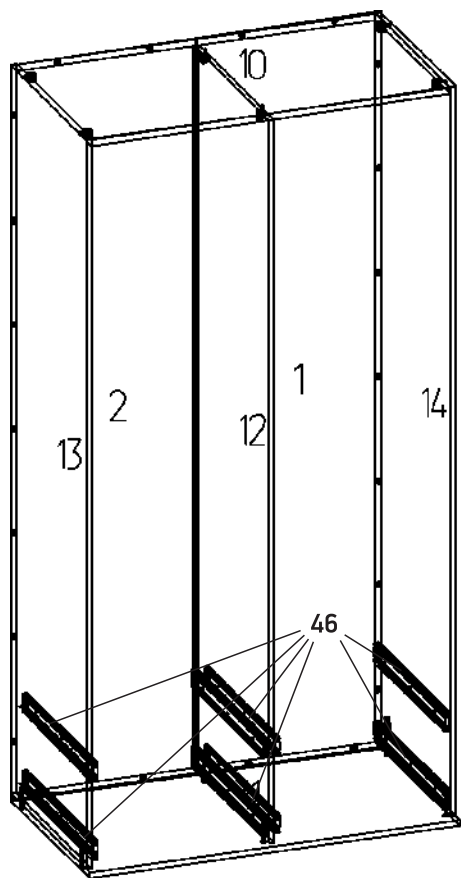


Рис. 2

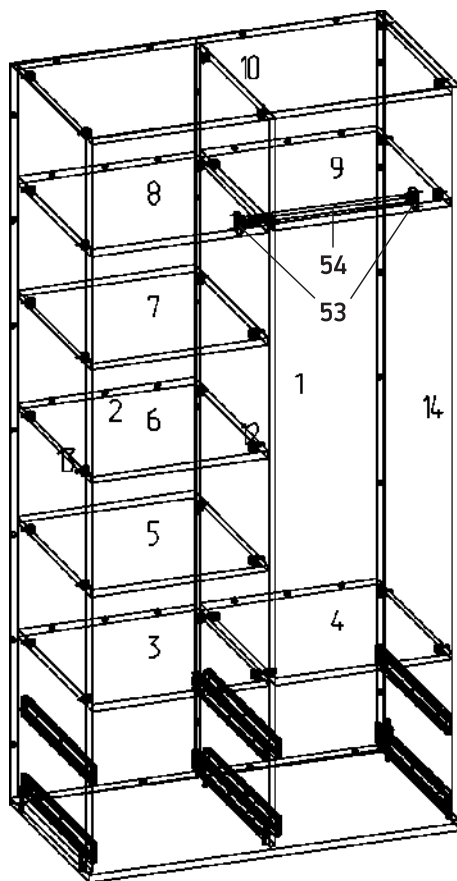


Рис. 3

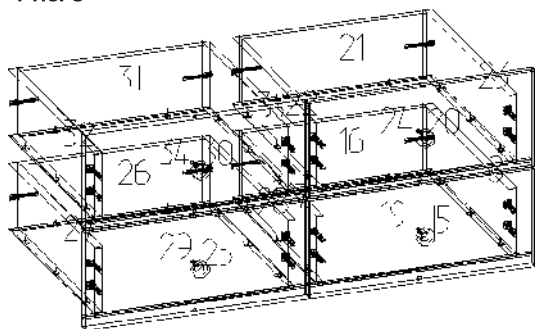


Рис. 5


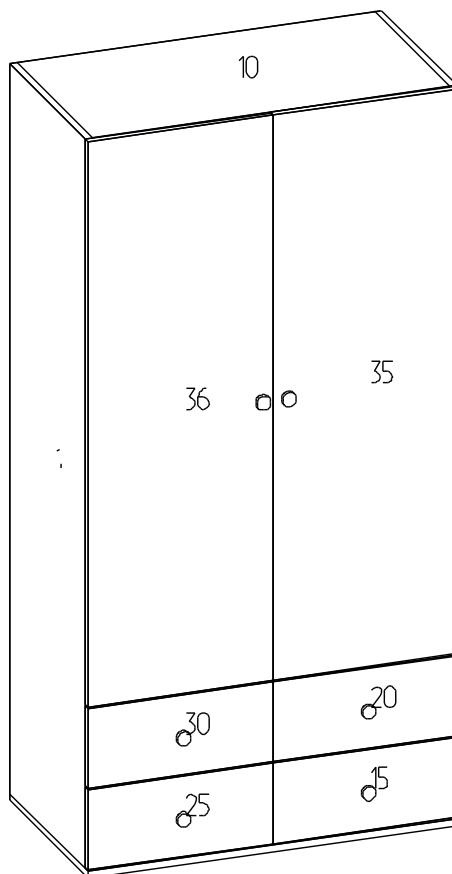


Рис. 4

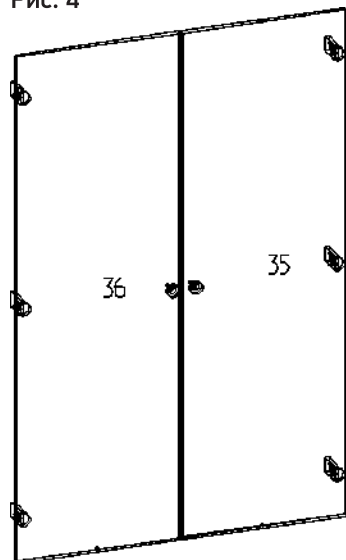

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации, мебель долго будет служить Вам. Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации.

Корпусная мебель (шкафы, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением.

Перед эксплуатацией изделия Покупатель обязан внимательно ознакомиться с инструкцией по уходу за мебелью.

Нарушение правил эксплуатации мебели лишает Покупателя права на гарантийное обслуживание.

Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии Вашу мебель.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызывать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые в меньшей степени подвергались излучению.

Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия должны быть расположены на расстоянии не менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации от +2С° до +25С°. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюгов, посуды с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (света мощных ламп, незранированных микроволновых излучателей и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности в помещении. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Всегда содержите поверхность мебели в сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).

Агрессивные среды и абразивные материалы. Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для Вашего имущества или даже здоровья.

Сборка мебели. Рекомендуется пользоваться услугой по сборке, оказываемой Продавцом, имеющим пригодные для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенную в разобранном виде, или ее "ремонт", "усовершенствование", а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации.

В случае самостоятельной сборки установку фурнитуры производите по имеющимся в деталях отверстиям на ровной и твердой поверхности. В изделии, имеющем крепление конферматами, стяжками, шурупами, саморезами, при ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать их.

Правила эксплуатации корпусной мебели

