

Детская «Герой»

Шкаф узкий с ящиками

ПОГОДА В ДОМЕ

ДМ-ШС-3-4

Панели

| № | Название | Кол-во |
|----------------------|----------------------------|--------|
| 1 | Задняя стенка (1804x456) | 1 шт. |
| 2 | Крыша (426x480) | 1 шт. |
| 3,4,5,6 | Полка (426x480) | 4 шт. |
| 22 | Дно (458x500) | 1 шт. |
| 24 | Боковина правая (1790x480) | 1 шт. |
| 23 | Боковина левая (1790x480) | 1 шт. |
| 8,13,18 | Стенка ящика (368x133) | 3 шт. |
| 9,10,14, 15,19,20 | Боковина ящика (450x133) | 6 шт. |
| 11,16,21 | Дно ящика (398x454) | 3 шт. |
| 7,12,17 | Фасад (197x454) | 3 шт. |
| 25 | Фасад (1188x454) | 1 шт. |

Фурнитура

| № | Название | Кол-во |
|----|--|--------|
| 26 | Конфирмат 7.0x50  | 10 шт. |
| 27 | Демпфер самоклеющийся 10*1,5 | 8 шт. |
| 28 | Эксцентрик усиленный | 20 шт. |
| 29 | Шток усиленный саморез | 20 шт. |
| 30 | Гвоздь | 50 шт. |
| 31 | Саморез 3.5x16 белый цинк | 48 шт. |
| 32 | Ручка пластиковая черная | 4 шт. |
| 33 | Саморез 3.5x30 | 4 шт. |
| 34 | Стяжка минификс + шток | 12 шт. |
| 35 | Заглушка минификс крем | 12 шт. |
| 36 | Петля накладная с доводчиком | 3 шт. |
| 37 | Направляющие полного выдвижения 450 | 3 шт. |

Порядок сборки

1. Вкрутить в боковины поз. 23;24 шток усиленный саморез поз. 29 и внешнюю часть направляющих полного выдвижения 450 поз. 37 (рис.1)
2. Прикрутить к боковинам поз. 23;24 дно поз. 22 на конфирматы поз. 26 (рис. 2).
3. Установить полки поз. 3,4,5,6 и крышу поз. 2 на боковины поз. 23,24 (рис.3), предварительно вставив в полки и крышу эксцентрик усиленный .
4. Установить заднюю стенку поз. 1 и приколотить её гвоздями поз. 30 на боковины, крышу, дно и полки поз 23,24,22,2,4,6. (рис.3)
5. Установить фасад поз. 25 предварительно прикрутив к нему петли поз. 36 и ручку поз. 32 (рис. 4)
6. Собрать боковины ящика поз. 9,10,14,15,19,20 и стенку ящика поз.8,13,18 на конфирматы поз. 26 (рис. 5)
7. Установить дно ящика поз. 11,16,21 на гвозди поз. 30 (рис. 5)
8. Прикрутить внешнюю часть направляющих полного выдвижения 450 поз. 37 и вставить стяжки минификсов в боковины ящиков поз.34 (рис. 5)
9. Установить фасады на ящики поз. 7,12,17 предварительно прикрутив к ним шток минификса поз. 35 и ручки поз. 32. (рис.6)
10. Вставить собранные ящики в собранный каркас (рис. 4)

Рис. 1

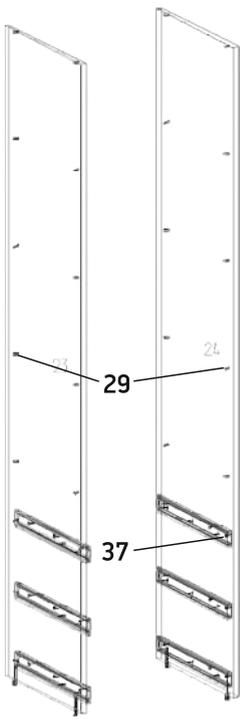


Рис. 2



Рис. 3

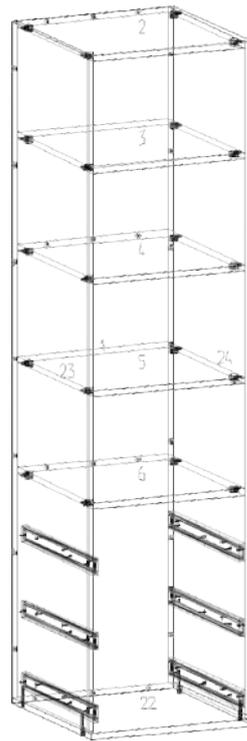


Рис. 4

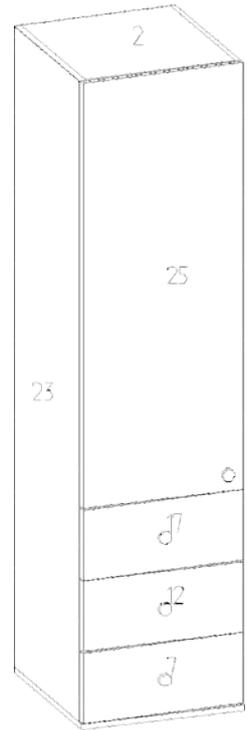


Рис. 5


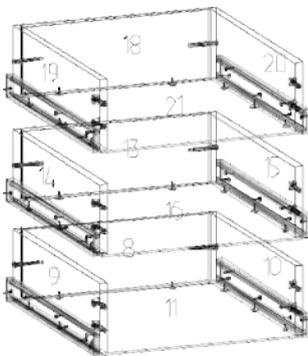


Рис. 6

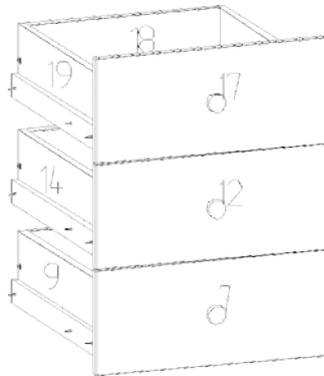

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации, мебель долго будет служить Вам. Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации.

Корпусная мебель (шкафы, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением.

Перед эксплуатацией изделия Покупатель обязан внимательно ознакомиться с инструкцией по уходу за мебелью.

Нарушение правил эксплуатации мебели лишает Покупателя права на гарантийное обслуживание.

Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии Вашу мебель.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызывать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые в меньшей степени подвергались излучению.

Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия должны быть расположены на расстоянии не менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации от +2С° до +25С°. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюгов, посуды с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (света мощных ламп, незранированных микроволновых излучателей и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности в помещении. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Всегда содержите поверхность мебели в сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).

Агрессивные среды и абразивные материалы. Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для Вашего имущества или даже здоровья.

Сборка мебели. Рекомендуется пользоваться услугой по сборке, оказываемой Продавцом, имеющим пригодные для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенную в разобранном виде, или ее "ремонт", "усовершенствование", а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации.

В случае самостоятельной сборки установку фурнитуры производите по имеющимся в деталях отверстиям на ровной и твердой поверхности. В изделии, имеющем крепление конферматами, стяжками, шурупами, саморезами, при ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать их.

Правила эксплуатации корпусной мебели

