

Детская "Конфетти"

Кровать двухэтажная



Панели

№	Название	Кол-во
1	Боковина правая (1684x844)	2 шт.
2	Боковина левая (1684x844)	2 шт.
3	Декоративная панель (390x800)	1 шт.
4	Лесница (1224x400)	2 шт.
5	Стойка задняя нижняя (1880x440)	4 шт.
6	Царга (812x80)	2 шт.
7	Дно нижнее (1880x828)	3 шт.
8	Стойка задняя верхняя (1880x662)	6 шт.
9	Стойка передняя верхняя (1880x442)	3 шт.
10	Стойка (240x828)	3 шт.
11	Царга (1064x120)	1 шт.
12	Дно короба ящика (800x810)	2 шт.
13,15	Царга короба ящика (768x150)	3 шт.
14,17	Боковина короба ящика (218x810)	6 шт.
16	Задняя стенка короба ящика (218x768)	3 шт.
18	Дно верхнее (1880x812)	3 шт.
19	Фасад ящика (228x796)	1 шт.
20	Стенка ящика (710x168)	3 шт.
21,22	Боковина ящика (550x168)	6 шт.
23	Дно ящика (710x534)	3 шт.

Фурнитура

№	Название	Кол-во
24	Конфирмат 7.0x50	84 шт.
25	Стяжка минификс + шток	7 шт.
26	Заглушка минификс	7 шт.
27	Направляющие полного выдвижения 550 мм	1 шт.
28	Саморез 3.5x16 белый цинк	110 шт.
29	Саморез 3.5x30	14 шт.
30	Заглушка с/к для конфирмата D=13	36 шт.
31	Уголок металлический 25*25	4 шт.
32	Стяжка межсекционная, M4 X 27	9 шт.
33	Стяжка для рамы кровати арт.AL11	10 шт.

Порядок сборки

- Собрать каркас кровати с царгами и стойкой (рис.1). Использовать поз. 1; 2; 7; 18; и поз. 6; 10; 11; конфирматы.
- Установить передние и задние стойки (рис.2). Использовать поз. 5; 8; 9; конфирматы.
- Установить стяжки для рамы кровати (рис.2). Использовать стяжка для рамы кровати арт.AL11 и саморез 3.5x16 белый цинк.
- Собрать корпус ящика (рис.4). Собираем боковины поз. 21;22 и стенку ящика поз. 20. Использовать: конфирматы.
- Установить дно и направляющие (рис.4). Устанавливаем дно в ящики поз. 23. Затем к боковинам прикручиваем внутреннюю часть направляющих согласно наметкам под саморезы. Использовать: конфирматы, внут. часть направляющих, саморез 3.5x16 белый цинк.
- Установить фасад (рис.4). Устанавливаем фасад на ящик поз. 19. Использовать: стяжки минификс + шток, заглушка минификса.
- Собрать каркас для ящика (рис. 3). Установить на боковины короба ящика поз. 14;17 направляющие шариковые. Использовать: внешнюю часть направляющих, саморез 3.5x16 белый цинк.
- Установить дно короба ящика поз. 12 и царги короба ящика поз. 13;15 к боковинам поз. 14;17 (рис. 2). Использовать: стяжки минификс + шток, заглушка минификса., конфирмат, заглушка с/к для конфирмата D=13 Белый
- Установить каркас с ящиком (рис.5) в левую нишу. Использовать саморез 3.5x30.
- Установить декоративную панель на саморез 3.5x30 и лесенку на стяжку межсекционную (рис.5). Использовать поз. 3; 4; саморез 3.5x30 и стяжка межсекционная, M4 X 27.

Рис. 1

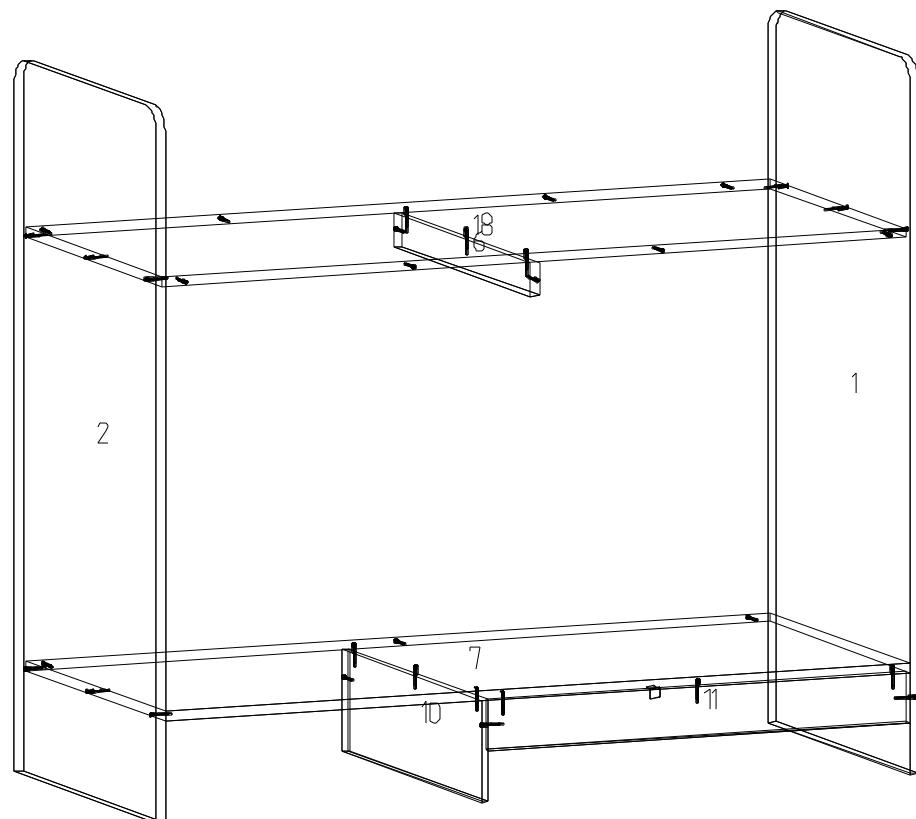


Рис. 2

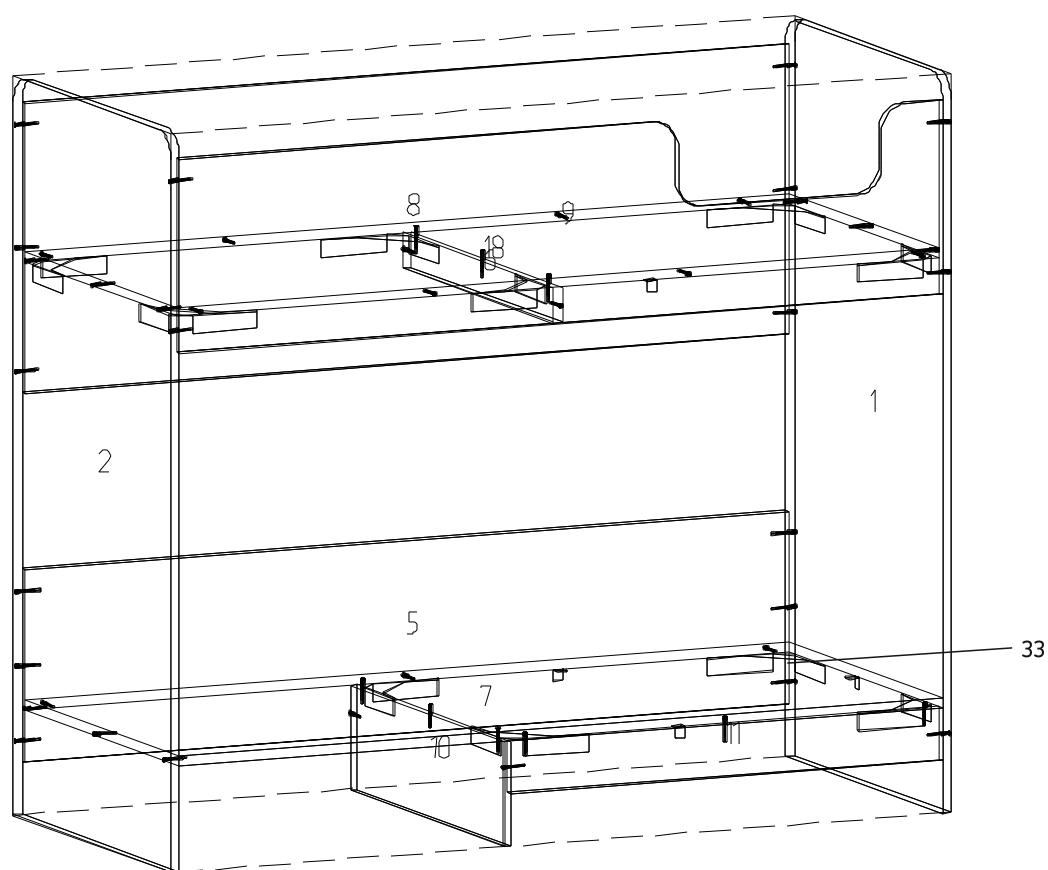


Рис. 3

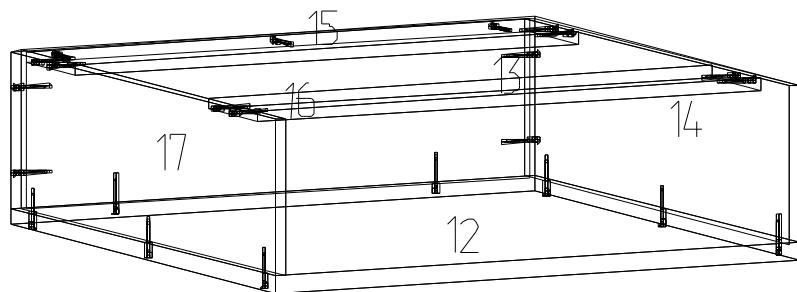


Рис. 4


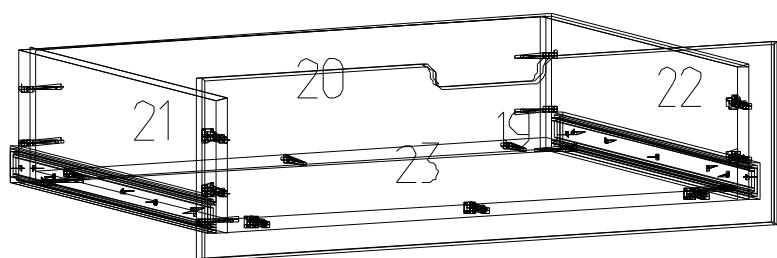


Рис. 5

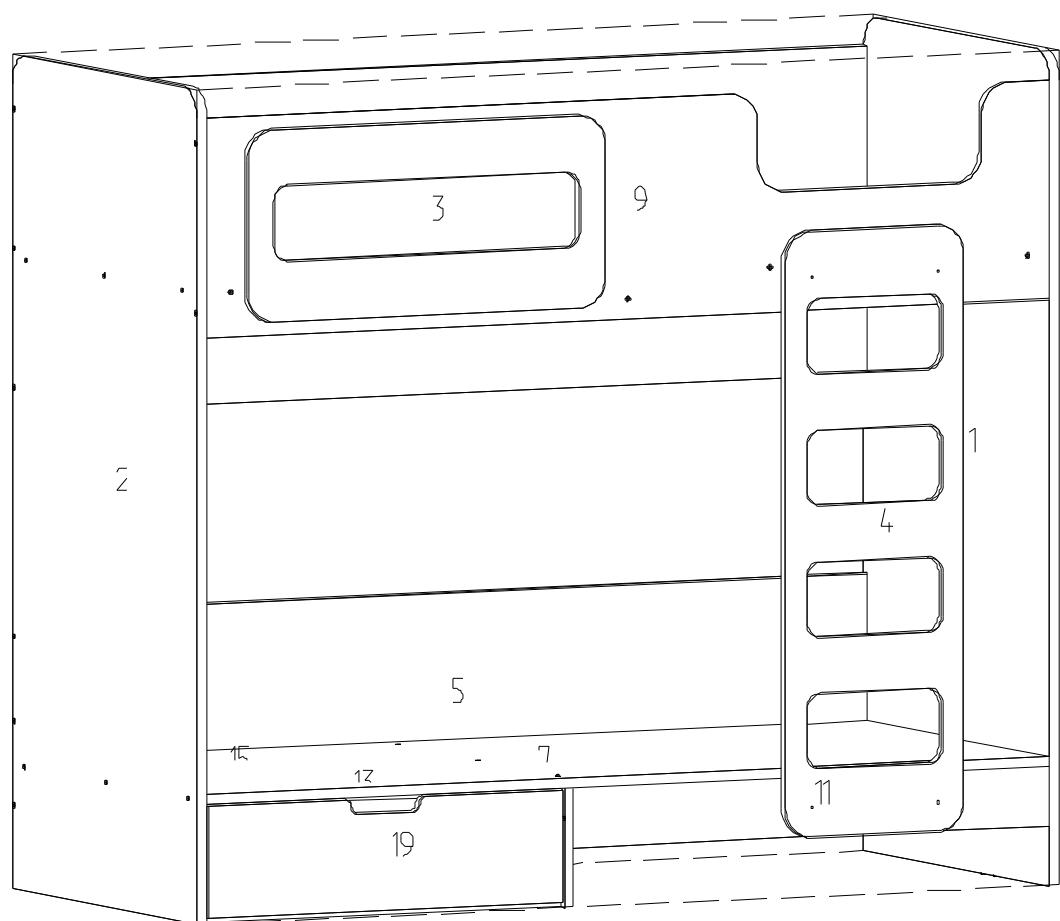

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации, мебель долго будет служить Вам. Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации.

Корпусная мебель (шкафы, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением.

Перед эксплуатацией изделия Покупатель обязан внимательно ознакомится с инструкцией по уходу за мебелью

Нарушение правил эксплуатации мебели лишает Покупателя права на гарантийное обслуживание.

Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии Вашу мебель.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызывать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, в меньшей степени подвергшимися излучению.

Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия должны быть расположены на расстоянии не менее 1м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации от +2°C до +25°C. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюгов, посуды с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (света мощных ламп, неэкранированных микроволновых излучателей и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности в помещении. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Всегда содержите поверхность мебели сухой. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).

Агрессивные среды и абразивные материалы. Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для Вашего имущества или даже здоровья.

Сборка мебели. Рекомендуется пользоваться услугой по сборке, оказываемой Продавцом, имеющим пригодные для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенную в разобранном виде, или ее "ремонт", "усовершенствование", а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации.

В случае самостоятельной сборки – установку фурнитуры производите по имеющимся в деталях отверстиях на ровной и твердой поверхности. В изделии, имеющем крепление конформантами, стяжками, шурупами, саморезами, при ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать их.

Правила эксплуатации корпусной мебели

